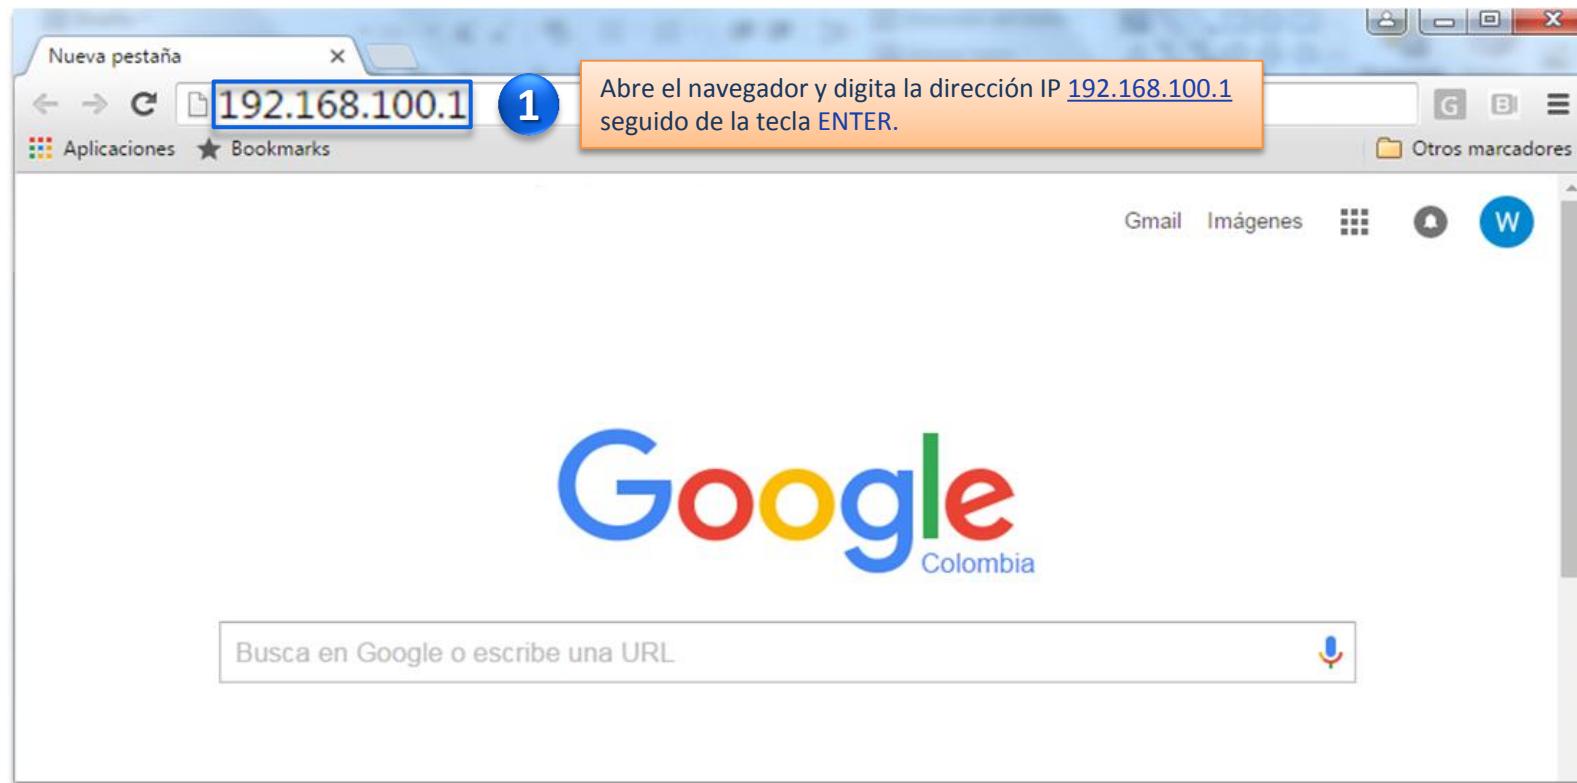

CAMBIA EL NOMBRE Y LA CONTRASEÑA DE TU RED WIFI

Si tienes un módem como este, aquí te enseñamos a realizar el cambio de nombre y contraseña de tu red Wifi fácilmente.





Acceso**2**Haz clic en **Acceso**.

Sistema	
Tiempo de conexión	0dia:0h:0m:51s
Versión del firmware	LR26-COL-1-DTV_SP_V1.0.12
Compilación	Wed Nov 11 20:50:03 CST 2015
Configuración inalámbrica	
Modo	Punto de acceso
Banda	2,4 GHz (B+G+N)
SSID	DTVNET_estándares
Número de canal	10
Cifrado	WPA2 Mixed
BSSID	bc:30:7d:2f:2d:b0
Clientes asociados	0
Configuración de TCP/IP	
Obtener protocolo de IP	IP fija
Dirección IP	192.168.100.1
Máscara de subred	255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada	192.168.100.1

LTE Estado	
LTE Hardware	Listo
LTE Firmware	N/A
Estado de SIM	Listo
IMSI	732176000217769
IMEI	359127040439133
Estado de la red	Conectado
LTE band of serving cell	38
LTE transmission mode of serving cell	SISO
LQI	
ID celular global	0324b104
ID celular física	034
RSRP0	-101
RSRP1	-97
RSRQ	-6
SINR0	15

Se requiere autenticación

<http://192.168.100.1> necesita un nombre de usuario y una contraseña.

Tu conexión con este sitio no es privada.

3

Nombre de usuario:

Contraseña:

Iniciar sesión**Cancelar**

Nombre de usuario: admin

Contraseña: admin

Cambia el nombre de tu red

- Contenido del sitio:
 - Estado
 - Asistente de configuración
 - Conexión inalámbricas**
 - Configuración básica
 - Seguridad
 - Control de acceso
- Configuración de TCP/IP
- Firewall
- QoS
- Configuración de ruta
- Administración
- Cerrar sesión

4

Configuración inalámbrica básica

Esta página se utiliza para configurar los parámetros para los clientes de LAN inalámbrica, inalámbrica.

Haz clic en **Conexión inalámbricas** y después en **Configuración básica**.

Desactivar interfaz de LAN inalámbrica

Banda:

2,4 GHz (B+G+N) ▾

Modo:

AP ▾

SSID:

DTVNET_estándares

5

Cambia el nombre de la red Wifi (SSID) de acuerdo a tu preferencia.

Ancho de canal:

Activado ▾

Número de canal:

0 Mbps (0: no restrict)

Broadcast SSID:

0 Mbps (0: no restrict)

Restricción de transferencia:

Mostrar clientes activos

Restricción de recepción:

Clientes asociados:

Activar clonación de MAC (cliente Ethernet único)

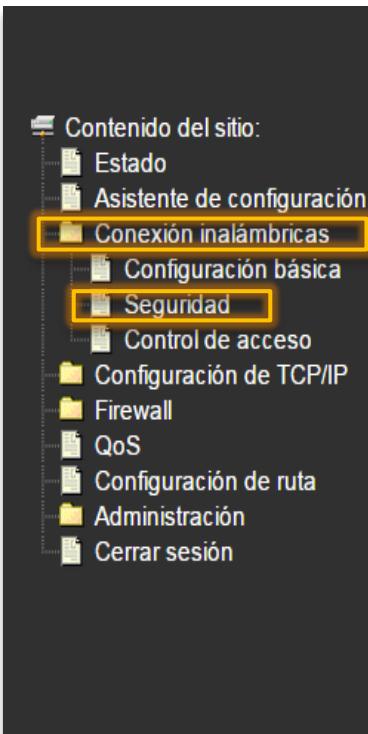
Haz clic **Aplicar cambios**.

6

Aplicar cambios

Restablecer

Cambio la contraseña de tu red



Configuración de seguridad inalámbrica

Esta página permite configurar la seguridad inalámbrica. Activar WEP o WPA a través de las claves de cifrado podría evitar el acceso no autorizado a la red inalámbrica.

7

Haz clic en **Conexión inalámbricas** y después en **Seguridad**.

Selección de SSID: Root AP - DTVNET_9E983 **9** **Aplicar cambios** Haz clic en Ok para aplicar los cambios.

Cifrado:

WPA-Mixed ▾

Autenticacion Mode:

Empresarial (RADIUS) Personal (clave precompartida)

Conjunto de cifrado WPA:

TKIP AES

Conjunto de cifrado WPA2:

TKIP AES

Pre-Shared Key Format:

Frase de paso ▾

Pre-Shared Key:

8 **.....**

Cambia la contraseña de acuerdo a tu preferencia.

