


---

# CAMBIO DE CONTRASEÑA TOZED OUTDOOR ZLT P11

---

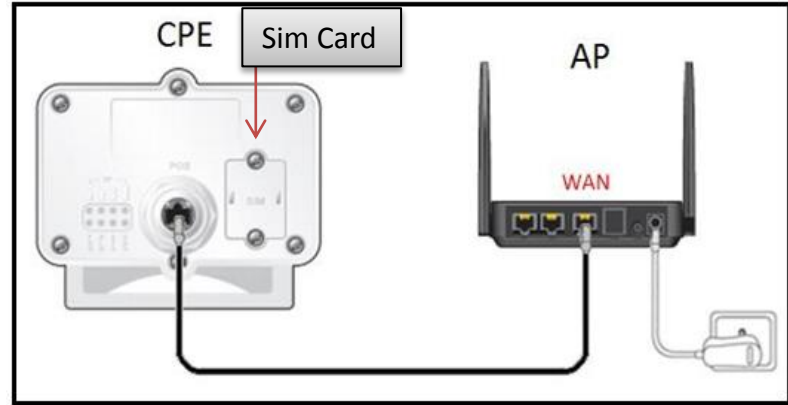



← → ↻ ⚠ No es seguro | 192.168.100.1/login.html?t=3257

Abra el navegador y digite la dirección IP 192.168.100.1 y de ENTER

## DIRECTV INTERNET

● 4G ● SIM ● Wi-Fi

Idioma:

Español ▼

Nombre de usuario:

admin

Contraseña:

•••••

Iniciar sesión

[CENTRO DE AYUDA  
DIRECTV](#)

[Configuración  
rápida Wi-Fi](#)

### Información LTE Básica

IMSI: 732176000308251

PCI: 8

SINR: 6 dB

RSRP: -101 dBm

TX: 23 dBm

### Información LTE Avanzada

EARFCN: 37900

RSRQ: -10 dB

Celda ID: 11008259

IMEI: 864262028766575

Nombre	Dirección MAC	IP
LCC20107	B0:5A:DA:57:A2:7B	192.168.100.1

Ingrese en la opción de configuración rápida de WIFI

**Configuración rápida Wi-Fi** Cerrar

Nombre de red Wi-Fi:

Contraseña de Wi-Fi:

8 y 63 caracteres de longitud

Guardar


1 Cambia el nombre de la red WiFi (SSID), de acuerdo a tu preferencia

2 Cambia aquí tu contraseña

3 Haga click en guardar para aplicar los cambios

La clave de seguridad debe estar entre 8 y 63 caracteres de longitud

1. Ahora active su WIFI en el dispositivo móvil y seleccione la red configurada anteriormente.

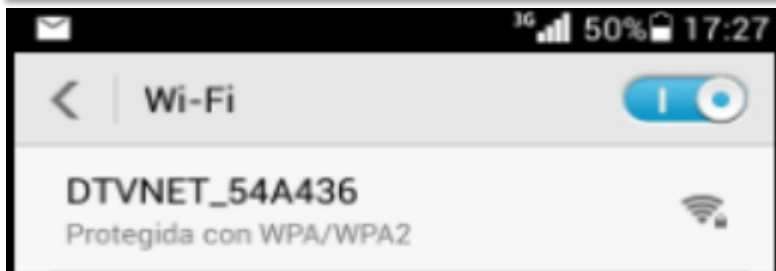

3. Validar en la sección Wifi que se haya establecido la conexión a la red



2. Ingrese su nueva contraseña.

