



PARA VER LO QUE QUIERA
CUANDO QUIERA





DIRECTV Plus™ DVR es un nuevo servicio de DIRECTV™ que le permitirá disfrutar la televisión de una forma totalmente diferente.

Este sistema le permite grabar digitalmente hasta 100 horas de su programación favorita, poner en pausa la televisión en vivo y grabar dos programas simultáneamente, entre otros.

Además, con nuestro sistema usted disfrutará de la mejor calidad de imagen y sonido, también podrá consultar en pantalla la programación de todos los canales, bloquear programas que no sean aptos para los niños y mucho más.

De ahora en adelante no podrá
vivir sin su DIRECTV Plus™ DVR.





BENEFICIOS



Con DIRECTV Plus™ DVR las peleas por el control remoto serán cosas del pasado. Ahora sí tiene el verdadero control de su TV. Él disfrutará del partido final de su equipo, mientras ella graba el nuevo capítulo de su serie favorita para disfrutarlo más tarde.

Disfrute la vida, DIRECTV Plus DVR se encarga del resto.



Más Innovador:

DIRECTV Plus™ DVR introduce una nueva forma de ver televisión. Con este nuevo servicio podrá poner en pausa, retroceder, grabar, y hasta hacer sus propias repeticiones instantáneas en la televisión en vivo.



Más Entretenimiento:

Con DIRECTV Plus DVR tendrá el control de su programación y podrá ver el programa que quiera en el momento que lo desee.



Más Fácil y Cómodo:

Sólo tiene que elegir en la guía el programa o programas que quiera grabar y presionar un botón en el control remoto. Olvídense de aquellas configuraciones complicadas de una videograbadora. Este sistema le permitirá grabar hasta 100 horas de video digital.



Más Flexible:

Podrá grabar hasta dos programas al mismo tiempo, mientras disfruta de un tercer programa ya grabado. Tendrá una videoteca personal sin tener que buscar un cassette o un DVD para grabar y siempre con la mejor calidad de imagen y sonido.



TABLA DE CONTENIDO



Control Remoto	08
Menú Fácil	10
Guía de Programación	
Categoría de Canales.....	13
Guía Interactiva.....	14
Mini-Guía.....	15
Franja de Programación	16
Grabación Digital	
Beneficios Exclusivos.....	19
Botones de Grabación.....	20
Grabación de un programa	
Desde la Guía.....	22
Desde la Mini-Guía.....	24
Cancelación de una grabación.....	25
Configuración avanzada.....	26
Grabación de capítulos de una serie	
Configuración automática avanzada.....	28
Configuración manual avanzada.....	30
Cambio de la configuración predeterminada.....	32
Grabación Simultánea.....	34
Franja de grabación.....	
Elementos de la franja de grabación.....	37
Ejemplos de la franja de grabación.....	38

Grabación Digital

Lista de programas grabados.....	40
Para ver un programa.....	42
Para borrar un programa.....	43
Para ordenar la lista de programas.....	45
Para borrar varios programas.....	46
Para ver un capítulo de una serie.....	48
Marcas de avance rápido (Bookmarks).....	50
Lista de programas por grabar.....	52

Pay Per View

Opciones de compra.....	55
Para comprar y grabar.....	56
Para comprar sin grabar.....	58

Control Familiar


Opciones de bloqueo.....	61
Bloqueo por edades.....	62
Bloqueo de canales.....	63
Bloqueo por horas.....	64
Bloqueo por gastos.....	65
Desbloques.....	66
Reactivación de un bloqueo.....	67



CONTROL REMOTO




El control remoto es su entrada a todos los beneficios tecnológicos y a la variedad de programación que sólo le ofrece DIRECTV™. Lo invitamos a familiarizarse con sus botones.

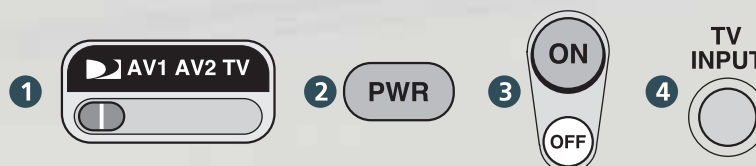


- 1 SWITCH DE EQUIPOS:** Permite controlar las funciones de otros equipos diferentes al de DIRECTV. Ejemplo: un VHS, un DVD, etc.
- 2 PWR:** Enciende o apaga el equipo seleccionado con el switch.
- 3 TV POWER:** Enciende o apaga la TV y el equipo de DIRECTV al mismo tiempo.
- 4 TV INPUT:** Cambia entre la conexión Coaxial y la conexión de VIDEO o S-VIDEO.



Controla todas las funciones del grabador digital.

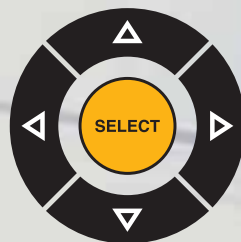

Use las flechas para mover el cursor en la guía de programas y en las pantallas del menú.
Presione **SELECT** para escoger las opciones del menú o de la guía del equipo seleccionado.



GUIDE: Muestra la pantalla de clasificación de Guías de Programación. Presione dos veces seguidas y obtendrá la Guía con todos los canales.

ACTIVE: Habilita opciones interactivas, sólo si están disponibles.

LIST: Muestra la lista de los programas grabados.

EXIT: Para salir de cualquier menú y regresar al canal.



BACK: Para regresar a la pantalla anterior de un menú.

MENU: Activa el Menú Fácil de configuraciones y servicios. En un DVD activa el menú de las opciones de la película.

INFO: Activa o desactiva la franja de información y descripción de un programa en la pantalla de la TV.



ROJO: En la Guía, retrocede la pantalla en bloques de 12 horas. En un menú mueve a la izquierda.

VERDE: En la Guía, avanza la pantalla en bloques de 12 horas. En un menú mueve a la derecha.

AMARILLO: Cambia el idioma del audio.


AZUL: Activa la Mini-Guía.



VOLÚMEN: Para subir o bajar el nivel del sonido.

CHANNEL: Para cambiar los canales hacia arriba o hacia abajo.

En la Guía, avanza o retrocede una pantalla completa hacia arriba o hacia abajo.



MUTE: Para activar o desactivar el sonido.

PREV: Para regresar al último canal sintonizado.



BOTONES CON NÚMEROS: Sintoniza un canal directamente.

ENTER: Activa el canal seleccionado con los botones de números rápidamente.

DASH: Sirve para borrar programas de la Lista de Programas grabados o marcas de avance rápido (Bookmarks).



MENÚ FÁCIL



MENÚ FÁCIL le da acceso a todos los beneficios tecnológicos que sólo DIRECTV™ ofrece.



Presione  para activarlo.

Configuración:

Lo lleva a todas las pantallas de configuración del sistema.

MyVOD:

Le da un rápido acceso a los programas grabados en el disco duro.

Sonido:

Esta opción sólo se activa en aquellos canales que permitan cambiar el idioma del audio.

Favoritos:

Le permite crear hasta 2 listas personalizadas de canales favoritos y cambiar fácilmente entre ellas.

Canales Prev:

Le permite cambiar rápidamente entre los últimos 5 canales que ha sintonizado.

Búsqueda por:

Le permite hacer búsquedas rápidas de programas dentro de la guía.

Caller ID/Mensaje:

Le da acceso a los mensajes enviados por DIRECTV™ o a la lista de las últimas 25 llamadas recibidas. El servicio de Caller ID debe ser activado con su compañía de telefonía fija.

Familiar:

Le permite configurar opciones de bloqueo automático para aquella programación que no sea apta para sus hijos.



GUÍA DE PROGRAMACIÓN



CLASIFICACIÓN DE CANALES:

Los canales de nuestra Guía de Programación están convenientemente agrupados en categorías con contenidos similares de programación.

	Categoría de Canales	
Vier 07:22		
Por favor, oprima SELECT en una categoría de canal para filtrar la guía.		
Todos los Canales		
Canales de Películas y Eventos		
Canales de Deportes		
Canales de Variedades y Música		
Canales de Familia e Infantiles		
Canales Nacionales		
Exhibiciones		

CATEGORÍA DE CANALES:

Todos los Canales: Muestra la guía de todos los canales disponibles.

Canales de Películas y Eventos: Contiene los canales de PPV, Películas: HBO, Movie City, TNT, etc. y los canales de eventos.

Canales de Deportes: Contiene los canales deportivos: Fox Sports, ESPN, The Golf Channel y Temporadas Deportivas.


Canales de Noticias e Info: Contiene los canales de noticias e internacionales: Fox News, CNN, Bloomberg, TVE, TV5, RAI, etc.

Canales de Variedades y Música: Contiene los mejores canales de variedades: Fox, FX, Sony, El Gourmet, etc. y los canales de música y radio.

Canales de Familia e Infantiles: Contiene los canales que ofrecen el mejor entretenimiento para los niños: Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network, etc.

Canales Nacionales: Contiene los canales de su país disponibles en nuestro servicio: RCN, Caracol, Citytv, Telepacífico y Teleantioquia entre otros.

PASOS PARA ACTIVAR LA GUÍA:

Presione 

Seleccione la categoría que desea

Presione 

Presione   

Para pasar rápidamente a la guía con todos los canales.

GUÍA INTERACTIVA:

La Guía Interactiva le permite navegar fácilmente a través de la programación de todos los canales o de la categoría de canales escogida.



- ① Nombre del programa
- ② Video del canal sintonizado
- ③ Día y hora actual
- ④ Duración del programa
- ⑤ Clasificación de edad
- ⑥ Breve descripción del programa
- ⑦ Clasificación de Guía escogida
- ⑧ Fecha actual de la Guía

BOTONES DE NAVEGACIÓN EN LA GUÍA:



Para avanzar un paso hacia todos los lados.



Para retroceder la guía 12 Horas.



Para adelantar la guía 12 Horas.



Para avanzar una pantalla hacia abajo o hacia arriba.



Para obtener información adicional o sintonizar un programa.




Para regresar al canal o salir de cualquier menú.




Para regresar a la Clasificación de Canales.

MINI - GUÍA:

La Mini - Guía le da acceso inmediato a la programación del canal que está viendo o de todos los canales sin dejar de ver el programa.

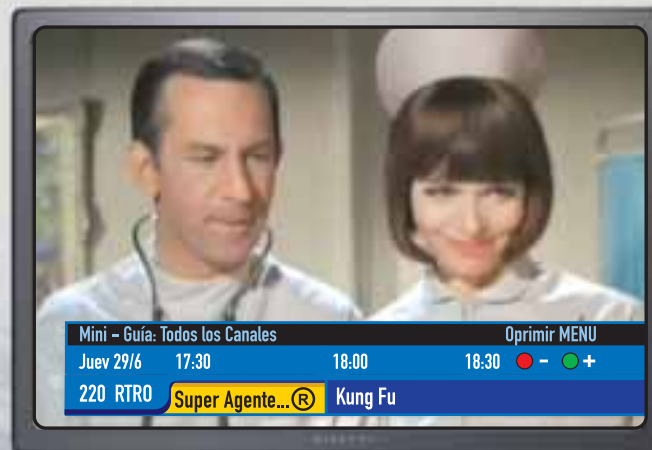

Presione  Para activar la Mini - Guía



FRANJA DE PROGRAMACIÓN



La franja de programación le ofrece la más completa información del programa que está viendo. Esta se activa automáticamente, cada vez que cambie de canal.

① HBO Family	302 ②	③ Harry Potter y el prisionero de...	Fav: Todos los... ④
	HBOF		Spanish ⑤
⑥ Mié. 22/2 18:57	18:00-20:30 ⑦	⑧ 12 años	🔊 📧 🔒 ⑨

1. Logotipo del canal
2. Número del canal y abreviado
3. Nombre del programa
4. Lista de Favoritos escogida
5. Idioma del audio
6. Fecha y Hora actual
7. Duración del programa
8. Clasificación de edad
9. Estado de audio alterno, buzón y bloqueo



Lleno:
Tiene un mensaje nuevo.




Vacío:
No tiene un mensaje nuevo.



Lleno: Se puede cambiar el idioma del audio.



Vacío: No se puede cambiar el idioma del audio.

Presione  para cambiar el idioma del audio.



Indica que no se han activado los bloqueos.




Indica que hay un desbloqueo de 4 horas o por Programa Activado.



Indica que el sistema está bloqueado completamente.

Si presiona **INFO** mientras está viendo un programa, activará la franja con una breve descripción sobre éste.

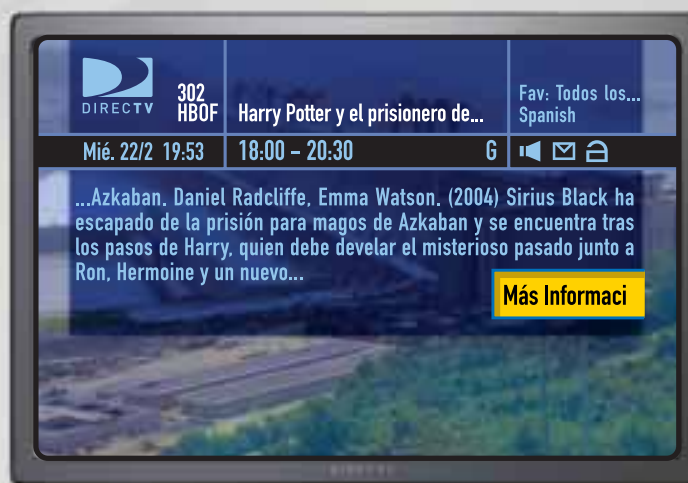

Presione **EXIT** para quitar la descripción del programa.





GRABACIÓN
DIGITAL



Con DIRECTV Plus™ DVR tendrá a su disposición un moderno sistema de grabación digital completamente integrado. Usted podrá grabar su programación favorita sin necesidad de equipos adicionales y sin necesidad de cassettes o DVDs.

Además tendrá varias opciones para grabar sus programas:

- Grabación con un botón.
- Grabación desde la Mini-Guía.
- Grabación de capítulos de series.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS:

- ✓ Podrá grabar hasta 100 horas de la programación que desee, aún si el sistema está apagado.

- ✓ Si usted está viendo un programa en vivo, podrá ponerlo en pausa para luego disfrutarlo desde el punto donde paró.

- ✓ Podrá grabar un programa mientras disfruta otro. También podrá grabar dos programas al mismo tiempo, mientras disfruta un tercero ya grabado.

- ✓ Podrá grabar automáticamente todos los capítulos de su serie favorita, aún si cambia de horario.

- ✓ Podrá grabar una película de Pay Per View y disfrutarla cuantas veces quiera, pagando sólo una vez. Incluso las podrá dejar grabando y comprarlas en el momento que desee.

- ✓ Grabación Inteligente: El sistema le ofrece una lista con todos los programas grabados, la cual usted podrá organizar de acuerdo a su gusto. También podrá grabar programas desde una búsqueda de programación.

- ✓ Podrá conservar de manera permanente espacio en el disco duro, dado que el sistema se encarga de borrar periódicamente los programas que llevan mayor tiempo grabados, salvo que los haya protegido para no ser borrados.





BOTONES DE GRABACIÓN



Su control remoto posee 10 botones que están directamente relacionados con la función de grabación digital. Los mismos podrán ser utilizados tanto en la televisión grabada como en la TV en vivo.



Su entrada al mundo de la grabación digital.



Play: Para ver programas que ya estén grabados o cancelar la pausa. También activa la reproducción en cámara lenta.



REC: Para poner a grabar un programa que se esté transmitiendo actualmente o que se transmitirá en el futuro.



Pausa: Para detener momentáneamente un programa.



Replay: Para repetir los últimos 7 segundos de un programa.



Advance: Para regresar a la transmisión en vivo después de usar Pausa o Replay.



Stop: Para interrumpir un programa ya grabado. Si el programa se vuelve a escoger comenzará desde el punto donde se paró.



Botón Verde: Para insertar marcas de avance rápido (Bookmarks) en programas ya grabados.



Rewind: Para retroceder en un programa en vivo o grabado. Se puede retroceder en varias velocidades presionando varias veces este mismo botón. También sirve para saltar hacia atrás entre marcas de avance rápido (Bookmarks).



Forward: Para adelantar en un programa grabado. Se puede adelantar en varias velocidades presionando varias veces este mismo botón. También sirve para saltar hacia adelante entre marcas de avance rápido (Bookmarks).



List: Para ingresar a la lista de programas grabados digitalmente en el equipo.



GRABACIÓN DE UN PROGRAMA



GRABACIÓN DESDE LA GUÍA:

Ahora grabar sus programas es muy fácil. Sólo tiene que ir a la Guía y elegir el programa o programas que quiere grabar.

DIRECTV México culinario **R**

Juev 17:14 18:00 - 18:30 Todo púb

El chef mexicano Alfredo Dropeza realiza un viaje gastronómico por distintos Estados de México mostrando sus restaurantes, bares, lugares turístic....


Guía: Todos los Canales Oprimir MENU

Juev 29/6	17:00	17:30	18:00	● - ● +
222 E!	The Soup R	The Daily 10	E! News Live	
232 GOUR	Cocina Judía	ABC Gourmet, Dulces	México culinario R	
233 ANMX	Initial D	Prince of Tennis:...	Crayon Shin-Chan...	


PASOS PARA GRABAR DESDE LA GUÍA:

Presione  dos veces

Seleccione el programa

Presione 

NOTA: Ahora el programa tendrá un ícono en el lado derecho que indica qué tipo de grabación se hará.

Si el programa es una serie y presiona otra vez el botón  el sistema grabará cada capítulo de esta serie que se transmita en adelante.

ÍCONOS DE GRABACIÓN EN LA GUÍA:

Usted tendrá un ícono que indica cómo se grabará el programa.



El ícono con borde blanco indica que el programa se está grabando.




El ícono sin borde blanco indica que el programa se grabará en el futuro.





Este ícono indica que se van a grabar los capítulos de una serie.

GRABACIÓN DESDE LA MINI-GUÍA:

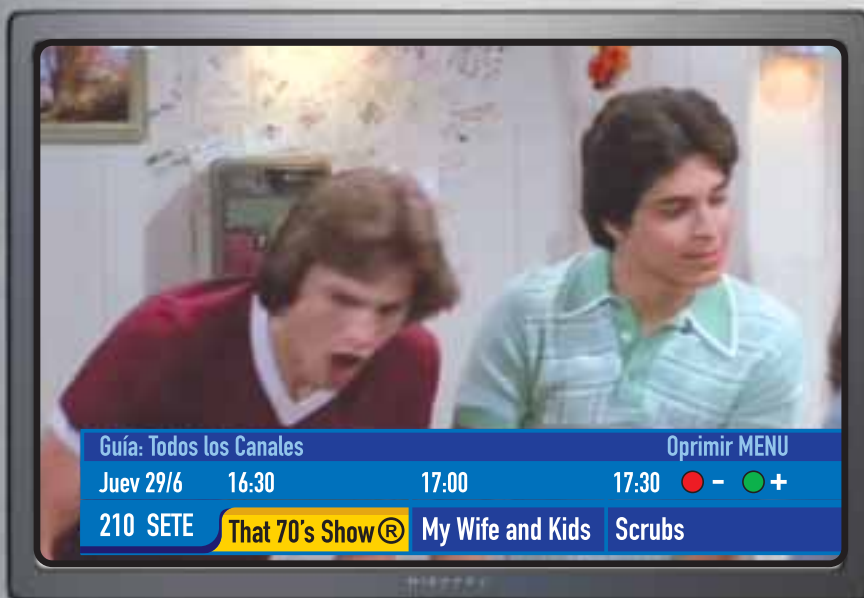La Mini-Guía es una versión especial de la Guía que sólo muestra la programación actual y futura de un canal a la vez. Esta aparece en la parte inferior de la pantalla y le permite seguir disfrutando su programa actual mientras consulta la programación.



PASOS PARA GRABAR DESDE LA MINI-GUÍA:


- Presione 
- Seleccione el programa
- Presione 

PASOS PARA CANCELAR UNA GRABACIÓN DESDE LA GUÍA O DESDE LA MINI-GUÍA:

PARA UNA GRABACIÓN EN CURSO

Active la Guía o Mini-Guía

Seleccione el programa que está grabando

Presione 

Si el programa se está grabando en el momento que se va a cancelar, el sistema le ofrecerá las siguientes tres opciones:

That 70's Show está siendo grabado. ¿Está seguro que quiere parar la grabación?

Seguir Grabando


Parar y Guardar


Parar y Borrar

PARA UNA GRABACIÓN FUTURA

Active la Guía o Mini-Guía

Seleccione el programa que se va a grabar

Presione 

Ahora la  desaparece del programa y la grabación ha sido cancelada.



GRABACIÓN DE UN PROGRAMA

Configuración Avanzada



Con el fin de tener una mayor flexibilidad para configurar la grabación de un programa, usted puede utilizar las opciones del menú de grabación. Estas son muy útiles para programas que cambian frecuentemente sus horarios.

OPCIONES DE GRABACIÓN:

- **GRABAR HASTA**

Disco lleno: El sistema borrará automáticamente el programa dependiendo de su antigüedad para liberar espacio en el disco duro.

Yo lo borre: En este caso el programa será marcado con una (K) en la lista de programas y no será borrado automáticamente por el sistema.

- **INICIAR:**

Le permite configurar el sistema para que comience a grabar el programa unos minutos antes de la hora oficial de inicio del mismo. Esta opción es útil para aquellos canales que tienen constantes cambios en sus horarios de programación.

- **TERMINAR:**

Permite configurar el sistema para que la grabación se extienda un tiempo adicional, por ejemplo, en el caso que deje grabando un partido que puede tener tiempos extras.



Active la Guía o Mini-Guía

Elija un programa que se vaya a transmitir más tarde


Presione



Seleccione

Grabar

Presione

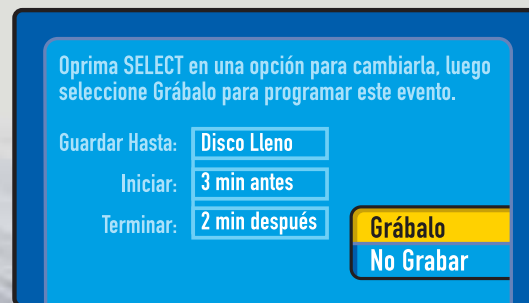

Elija cada una de las opciones de grabación, luego seleccione la configuración deseada y para finalizar:

Seleccione

Grábalo

Presione





GRABACIÓN DE CAPÍTULOS



GRABACIÓN AUTOMÁTICA DE CAPÍTULOS DE SERIES: CONFIGURACIÓN AVANZADA.

El sistema le ofrece una opción adicional para configurar sus grabaciones de programas que están clasificados como series. En este caso usted podrá determinar el número y el tipo de capítulos a grabar junto con las otras opciones de grabación.

OPCIONES DE GRABACIÓN:

- **TIPO DE EPISODIOS** (opción no disponible inicialmente)

Nuevos: Sólo grabará los episodios estreno de una serie.

Repetidos: Grabará capítulos que ya han sido transmitidos.

Ambos: Grabará capítulos nuevos y repetidos.

- **MAX. GUARDAR:**

Para conservar espacio en el sistema, el sistema le permite configurar el número de capítulos a mantener grabados.

- **GRABAR HASTA:**

Las mismas opciones de la página anterior.

- **INICIAR:**

Las mismas opciones de la página anterior.

- **TERMINAR:**

Las mismas opciones de la página anterior.



Active la Guía o Mini-Guía

Seleccione la serie

Presione



Seleccione

Grabar


Presione



En la siguiente pantalla

Presione  para pasar a Series Link

Elija cada una de las opciones de grabación, luego seleccione la configuración deseada y para finalizar:

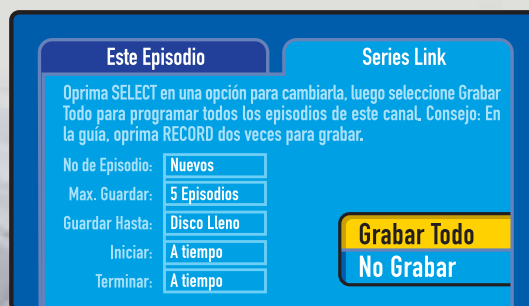

Seleccione

Grabar Todo

Presione



GRABACIÓN MANUAL DE CAPÍTULOS: CONFIGURACIÓN AVANZADA

Si desea grabar un programa que no está catalogado como una serie, pero que se repite regularmente, por ejemplo : Un noticiero, un programa de variedades, etc; usted lo podrá hacer mediante la configuración manual de capítulos.

OPCIONES DE GRABACIÓN:

- **GRABAR:**

Una Vez: Grabará un (1) capítulo únicamente.

Repetida: Grabará de acuerdo a la frecuencia elegida.

- **CANAL:**

Para seleccionar el canal en el cual quiere grabar.

- **CUÁNDO:**




Permite configurar la frecuencia con la que se quiere grabar los capítulos: Cada Lunes, Lunes a Viernes, etc.

- **EMPEZAR:**

Para elegir el horario en el que comienza el programa.

- **DURACIÓN:**

Para determinar cuánto va a durar el programa.

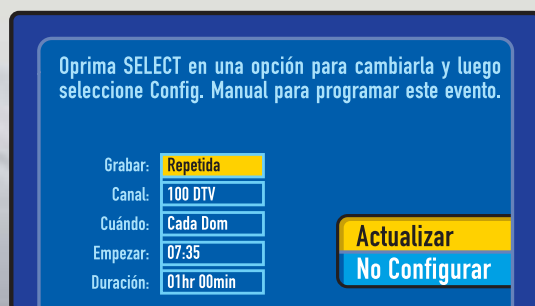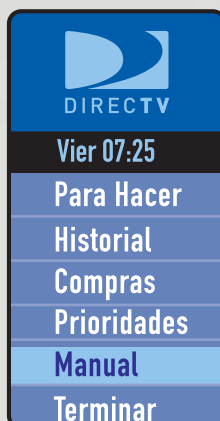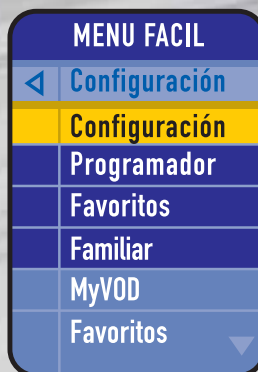

Presione

Seleccione

Presione

Seleccione

Presione

En la siguiente pantalla

Seleccione

Presione

Elija cada una de las opciones de grabación, luego seleccione la configuración deseada y para finalizar:

Seleccione

Presione

NOTA: Las grabaciones configuradas con este método aparecerán en la lista de grabaciones con el título "GRABACIÓN MANUAL"

CONFIGURACIÓN DE LAS OPCIONES PREDETERMINADAS DE GRABACIÓN:


Si usted activa el Menú Fácil mientras está en la pantalla de configuración de las grabaciones automáticas de un programa o capítulos, éste tendrá una nueva opción disponible: "Pref. De Grab".

Si usted configura las opciones de grabación directamente desde la pantalla de grabación, éstas volverán a sus valores predeterminados en la próxima grabación.

Si las configura a través de "Pref. De Grab", éstos serán los nuevos valores predeterminados.



MENÚ FÁCIL

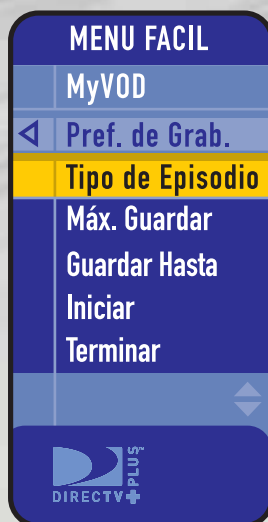


Presione



Seleccione



Presione

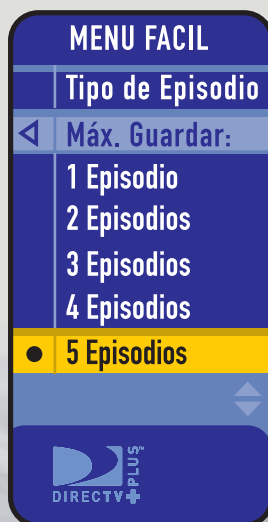

Seleccione cada opción de grabación

Presione



Seleccione su configuración de preferencia para cada opción



GRABACIONES SIMULTÁNEAS




DIRECTV Plus™ DVR le permite grabar hasta dos programas simultáneamente, teniendo en cuenta lo siguiente:

- 01.** Uno de los canales debe estar sintonizado. Si se va a cambiar de canal, el sistema le preguntará si se quiere cancelar la grabación del programa.
- 02.** Si se elige un tercer programa que esté en conflicto de horario con los dos programas que se están grabando, el sistema le preguntará si desea cancelar alguna de las grabaciones actuales o futuras.
- 03.** Se puede disfrutar un programa ya grabado mientras se están grabando otros dos programas en simultáneo.




CONFLICTO DE HORARIO:

En este caso si se quisiera grabar el programa: "Biografía de Jeff Bridges", entraría en conflicto de horario con los dos programas que ya están configurados para ser grabados y el sistema mostrará el siguiente mensaje.

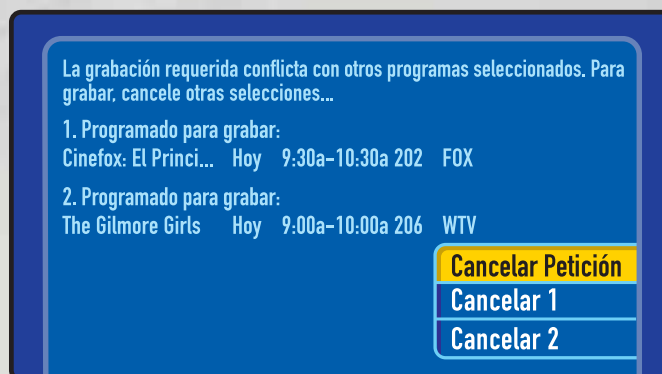

PARA CANCELAR UNA GRABACIÓN CONFIGURADA:


Seleccione la grabación a cancelar

Presione 

Ahora la nueva opción de grabación será el tercer programa que eligió para grabar.

PARA CONSERVAR LA CONFIGURACIÓN ACTUAL:

Seleccione 

Presione 

En este caso el tercer programa que se quería grabar no será grabado.




FRANJA DE GRABACIÓN



DIRECTV Plus™ DVR grabará de forma automática todo programa que usted sintonice. En el caso que sea un canal que ya estaba sintonizado, el sistema habrá grabado los 90 minutos previos de la programación de este canal. Si se cambia de canal se perderá esta grabación y el sistema comenzará a grabar nuevamente. Esta franja aparecerá en la pantalla cada vez que usted presione alguno de los botones de grabación: Rec, Play, Pausa, etc.


ELEMENTOS DE LA FRANJA DE GRABACIÓN:

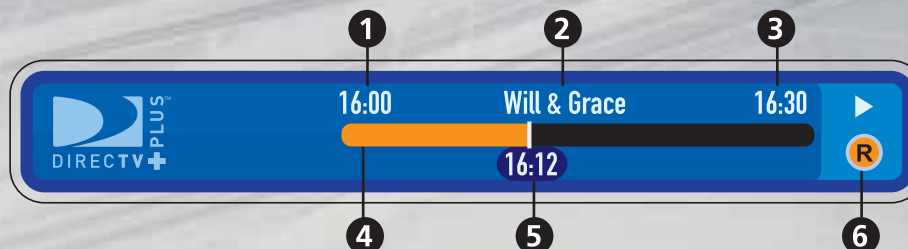


- | | |
|---------------------------------|--|
| 01. Hora de Inicio | 04. Barra de Estado de Grabación |
| 02. Nombre del Programa | 05. Indicador de Tiempo Actual |
| 03. Hora de Finalización | 06. Acción Elegida (Play, Pausa, etc) |

NOTA: En un programa ya grabado, los items 1 y 3 mostrarán la duración del programa. Ej.: 0:00 - 1:30


ESTADOS DE LA BARRA DE GRABACIÓN:

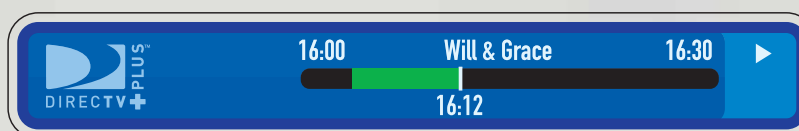

01. Indica que el canal se sintonizó unos minutos después de haber comenzado el programa. Es por esto que la barra de grabación temporal no está completa desde la hora de inicio del programa.

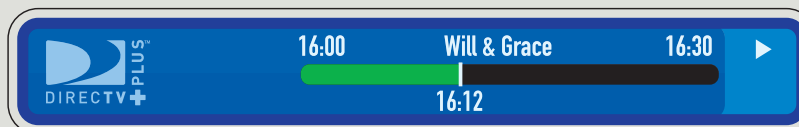

02. Indica que el canal estaba sintonizado y que la grabación temporal se comenzó a hacer desde el principio del programa.

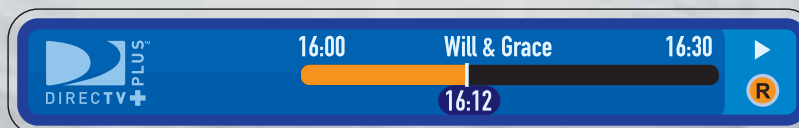


03. La Barra de Estado en color naranja y el icono **R** indican que el programa se está grabando permanentemente. Si se hubiese grabado en el caso **1**, el programa no se grabaría completo.

FRANJA DE GRABACIÓN. EJEMPLOS:


A continuación encontrará un ejemplo de los diferentes estados de la franja de grabación dependiendo de la acción que escoja con el control remoto.

①




Si presiona el botón Pausa mientras está disfrutando un programa en vivo, aparecerá la siguiente franja en la pantalla. En este caso la pausa se activó en el programa Will & Grace a las 16:07, siete minutos después de comenzado el programa.

②



Mientras está en pausa, el sistema seguirá grabando el programa. Si presiona Play en el control remoto, el sistema seguirá transmitiendo el programa desde las 16:07 y seguirá grabando el programa hasta que finalice.


③



Usted podrá seguir viendo el programa desde el punto donde se hizo la pausa o podrá saltar rápidamente al momento en el cual se está transmitiendo el programa en vivo. En este caso presionando el botón Advance, el sistema saltará de las 16:07 a las 16:11.




4




Si presiona el botón Record mientras está disfrutando el programa, el sistema lo grabará y lo agregará a la lista de programas grabados. En este caso la franja de estado de grabación cambiará de color: de verde a naranja.

5



Si está grabando el programa, también podrá hacer pausa, retroceder y avanzar.

6




Si el sistema está en pausa o retrocediendo, se podrá regresar a la transmisión en vivo del programa presionando el botón Advance.



LISTA DE PROGRAMAS GRABADOS



LISTA DE PROGRAMAS GRABADOS (MyVOD):

En MyVOD tendrá acceso a todos los programas que están grabados en el sistema. Así los podrá disfrutar en el momento que quiera. Esta lista se activa con el botón .

1

DIRECTV **La cima del mundo** 

Juev 17:28 | 1hr 43 min | 12 años

Peter Weller, Dennis Hopper, Ray Mercer, un ex policía, ganará el premio mayor en un casino mientras...Película. ● Tab IZ ● Tab DE ● Hacer ● Keep





2 **MyVOD** **Exhibiciones** **4**

Espacio  8% Disponible

 Rescates: Historias de...	Hoy	16:07	558 CC 0
 Sabrina	Hoy	12:47	562 CCC
The Family Stone 	Se Vence	23/09	402 CINE
<i>Will & Grace</i>	<i>3 Nuevo(s)/ 5 Total</i>		
Misión de dos valientes	Hoy	07:12	536 MAX
 Inglaterra vs Portugal	Sab 1/7	09:30	682 COPA

- 01.** Muestra información del programa con su duración.
- 02.** Muestra el espacio usado y disponible para grabar.
- 03.** Muestra el nombre, la fecha, hora y canal del programa grabado.
- 04. Exhibiciones:** Puede contener detrás de cámaras y videos extras de nuestras películas PPV u ofertas especiales de los canales premium.

BOTONES DE NAVEGACIÓN:

-  **Tab IZ:** Para pasar a la sección de la izquierda
-  **Tab DE:** Para pasar a la sección de la derecha
-  **Hacer:** Le muestra la lista de programas por grabar
-  **Keep:** Marca un programa para que no sea borrado automáticamente por el sistema

ÍCONOS DE ESTADO DE PROGRAMAS GRABADOS:

El espacio en el sistema para la grabación de programas es limitado (100 horas aproximadamente) por lo cual es importante tener en cuenta los siguientes íconos.

(Sin Ícono) Pendiente por ser borrado



Guardar hasta que yo lo borre



A punto de ser borrado



Grabando



Video Promocional



PPV grabado pendiente por comprar

Prog

Si el título del programa está con *letras cursivas* Indica que este tiene capítulos grabados


NOTA: Cuantos más programas marque con Keep, menos espacio tendrá para grabar nuevos programas.

PASOS PARA VER UN PROGRAMA DESDE LA LISTA:




Presione  LIST

Seleccione en la lista el programa que quiere ver


Presione 


Disfrute su programa

PARA MARCAR UN PROGRAMA PARA QUE NO SEA BORRADO AUTOMÁTICAMENTE:


Presione  LIST

Seleccione el programa

Presione 

Ahora el programa tendrá la marca 

PASOS PARA VER UN PROGRAMA DESDE EL MENÚ FÁCIL:

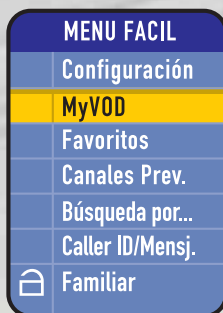


Presione



Seleccione



Presione

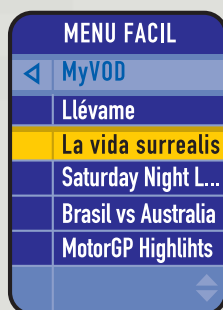

Seleccione el programa de la lista

Presione



Disfrute su programa

NOTA: Si elige **Llévame**, el sistema lo llevará a la Lista de Programas Grabados - MyVOD.

PARA BORRAR UN PROGRAMA DE LA LISTA:



Seleccione el programa en la lista que quiere borrar

Presione



dos veces seguidas

DASH

LISTA DE PROGRAMAS GRABADOS: OPCIONES ADICIONALES.



Si presiona **MENU** mientras está en la lista de programas grabados, el sistema le dará tres opciones adicionales para el manejo de la lista:

Listar por...

Organiza los programas grabados por títulos, por número de canal, por fecha de caducidad, etc.


Marcar y Borrar

Para borrar varios programas al mismo tiempo.

Abrir y Cerrar Todo

Para mostrar todos los capítulos de las series grabadas

PASOS PARA ORDENAR LA LISTA DE PROGRAMAS GRABADOS:

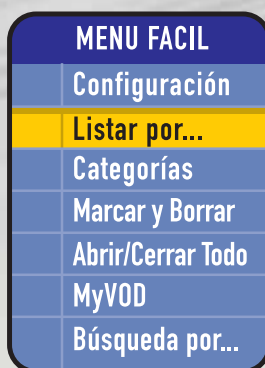


Presione



Seleccione



Presione

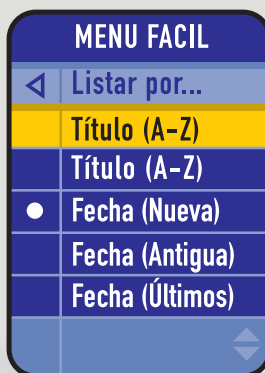

Seleccione la opción de organización

Presione



Ahora la lista estará organizada alfabéticamente de la A a la Z


NOTA: El sistema organiza por defecto la lista de programas de acuerdo a su fecha de grabación: de la más nueva a la más vieja. Si hay un programa que se está grabando, éste siempre aparecerá primero en la lista.

PASOS PARA BORRAR AL MISMO TIEMPO VARIOS PROGRAMAS DE LA LISTA DE PROGRAMAS GRABADOS:




Aunque el sistema tiene un disco duro que le permite grabar hasta 100 horas de programación digital, este espacio es limitado.

El sistema automáticamente borrará los programas más viejos, pero usted también puede administrar este espacio borrando manualmente programas que ya ha disfrutado y que no le interesa seguir guardando.

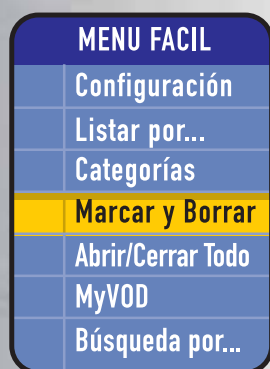

Seleccione 


Presione 



Seleccione el programa o programas que desea borrar


Presione  para marcarlo

Seleccione 


Presione 

En la siguiente pantalla

Seleccione 

Presione 

Ahora los programas marcados han sido eliminados de la lista.

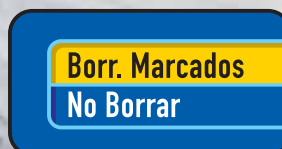


PASOS PARA VER CAPÍTULOS GRABADOS:


Si ha configurado el sistema para grabar automáticamente capítulos de un programa o serie, éstos serán agrupados bajo un título en la lista de programas grabados. Éstos se diferencian de los otros programas ya que su título está escrito en **letras cursivas** y con un resumen de los capítulos grabados.



Seleccione el programa

Presione  Ahora el sistema le mostrará los capítulos de ese programa

PARA VER UN CAPÍTULO:

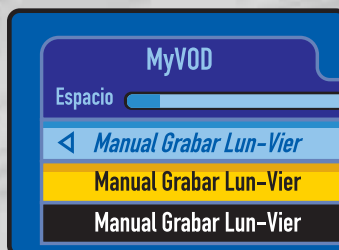


Seleccione el capítulo

Presione



Disfrute su programa

PARA CERRAR LA LISTA DE CAPÍTULOS:

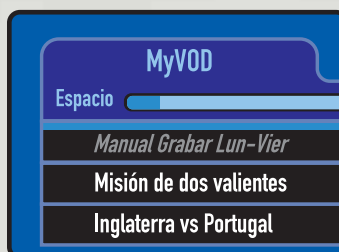

Seleccione el título del programa
(resaltado en azul claro)

Presione



Ahora sólo mostrará el título del programa

PARA ABRIR Y CERRAR TODAS LAS LISTAS DE CAPÍTULOS DESDE EL MENÚ FÁCIL:



Estando en la lista de programas grabados:

Presione



Seleccione



Presione



Ahora todos los programas con capítulos
mostrarán los capítulos grabados.



BOOKMARKS




Las marcas de avance rápido o Bookmarks le permiten desplazarse a puntos específicos de un programa grabado. Por ejemplo, si quiere saltar los comerciales en los programas que ya tiene grabados sólo tiene que insertar Bookmarks.


BOOKMARKS



PARA INSERTAR BOOKMARKS:

Si está viendo un programa ya grabado:


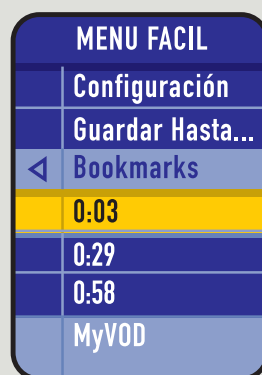
Presione  en el punto donde quiere insertar la marca

Presione  para establecer la marca

Ahora aparecerá un triángulo negro en la Barra de Estado de grabación.

PARA AVANZAR ENTRE BOOKMARKS:

Si está viendo un programa ya grabado:

Presione y mantenga oprimido  para avanzarPresione y mantenga oprimido  para retrocederPresione  para continuar**PARA AVANZAR ENTRE BOOKMARKS DESDE EL MENÚ FÁCIL:** Si está viendo un programa ya grabado:

Presione



Seleccione






Presione



Seleccione el Bookmark: Ej. 0:03

Presione

**PARA BORRAR UN BOOKMARK:**Seleccione el Bookmark que desea borrar usando los botones   o con el Menú Fácil: Ej. 0:03Presione  para borrar el Bookmark**DASH**

Ahora el sistema le pedirá confirmar esta acción.




LISTA DE PROGRAMAS POR GRABAR





En esta pantalla usted tendrá una lista con todos los programas que están configurados para ser grabados.




PARA ACTIVAR LA LISTA DE PROGRAMAS POR GRABAR:


Presione 


Presione 

Ahora el sistema lo llevará a la pantalla 


Seleccione el programa y presione  si desea cambiar su configuración de grabación.

PARA ACTIVAR LA LISTA DE PROGRAMAS POR GRABAR DESDE EL “MENÚ FÁCIL”:

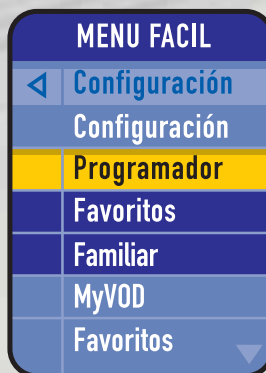


Presione 

Seleccione 

Presione 


Seleccione 

Presione 



En la siguiente pantalla

Seleccione 

Presione 

Ahora el sistema le mostrará la Lista de Grabaciones Programadas.



PAY PER VIEW



DIRECTV™ le ofrece un novedoso sistema de alquiler virtual de películas donde tendrá una gran oferta de películas que se estrenan por primera vez en televisión.

Mensualmente le ofrecemos estrenos de diferentes géneros: drama, comedia, acción, infantiles, terror, etc. Busque las películas con la opción TODO EL DÍA y podrá disfrutar múltiples repeticiones en el día pagando una sola vez.



OPCIONES DE COMPRA:

El sistema le ofrece varias opciones para comprar las películas:

- **COMPRAR/GRABAR:** Tiene dos opciones de grabación.

Grabar sin comprar: La película queda grabada en el sistema, pero sólo podrá disfrutar los primeros 5 minutos de la misma. Después de esto el sistema le pedirá confirmar la compra.

Grabar y comprar: En este caso compra la película y podrá disfrutarla completamente.

NOTA: En ambos casos la película se cobrará al momento de verla

- **COMPRAR:**

En este caso se hace una compra normal y la película se activa con la opción TODO EL DÍA, para que pueda disfrutarla varias veces pagando una sola vez.

- **OCURRENCIAS:**


En el caso que la película ya esté comenzada y el sistema no permita comprarle, usted podrá consultar horarios adicionales de exhibición en esta opción.

PARA COMPRAR Y GRABAR:




Seleccione **Comprar/Grabar**

Presione **SELECT**

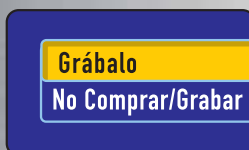

Seleccione **Grábalo**

Presione **SELECT**

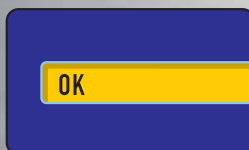

Con **OK** seleccionado

Presione **SELECT**

Ahora la película ha sido programada para ser grabada. Si no se siguen los siguientes pasos la película quedará grabada, pero sólo se podrá disfrutar en el momento que se haga la compra.

PARA CONFIRMAR LA COMPRA:

Oprima **SELECT** en **Comprar** para comprar **Los Caznovias - Todo El Dia** por \$\$\$\$

Comprar

Seleccione **Comprar**

Presione **SELECT**

Comprar
No Comprar

Seleccione **Comprar**

Presione **SELECT**

Sí, Confirmar
No, Cancelar

Seleccione **Sí, Confirmar**

Presione **SELECT**

Disfrute su película.


Ahora ésta será grabada en el disco duro y sólo será cobrada una vez que la disfrute.

PARA COMPRAR SIN GRABAR:




Seleccione **Comprar**

Presione **SELECT**

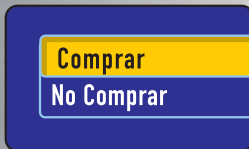

Seleccione **Comprar**

Presione **SELECT**

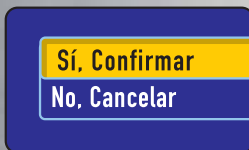

Seleccione **Sí, Confirmar**

Presione **SELECT**


Si está viendo la película, presione **R** para grabarla en el disco duro.

LISTA DE COMPRAS:

Esta lista le permite revisar el estado actual de las últimas compras realizadas en el sistema.

Esta lista incluye hasta 25 compras pasadas o futuras. Oprima SELECT en un título para ver más info.

Compras: 4 Total			
Amigas inseparables -...	Hoy	09:00	Visto 2
Los cazanovias - Todo...	Hoy	09:00	Visto 1
H.Potter..cáliz de ...	Hoy	11:00	Visto 3
Burton's El Ca...	Hoy	11:30	\$\$\$\$ 4

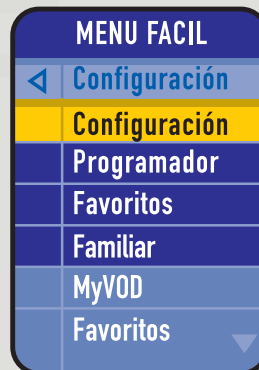

Presione



Seleccione



Presione



Seleccione




Presione



En la siguiente pantalla

Seleccione



Presione



Ahora el sistema le mostrará la lista de las compras de PPV realizadas.



CONTROL FAMILIAR



El Control Familiar le ofrece varias opciones para controlar el contenido y el tiempo que sus hijos pueden estar expuestos a la televisión.

OPCIONES DE BLOQUEO:


Clasificación: Bloquea programas que no cumplan con una categoría de edad: **+15, +18, +21.**

Canales Bloqueo: Bloquea por completo canales a los cuales usted quiere que sus hijos no tengan acceso. Ej.: Canales para adultos.

Gastos: Establece un límite de gastos para evitar compras no autorizadas de PPV.

Horas: Establece horarios específicos en los cuales el sistema se bloquea automáticamente para controlar la cantidad de horas que su hijo ve televisión.

PASOS INICIALES PARA ENTRAR AL MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE LAS OPCIONES DE BLOQUEO:

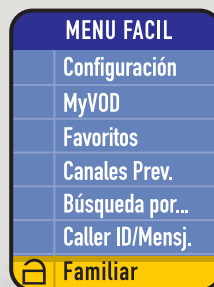

Presione



Seleccione



Presione




Seleccione



Presione



BLOQUEO POR CLASIFICACIÓN DE EDADES:

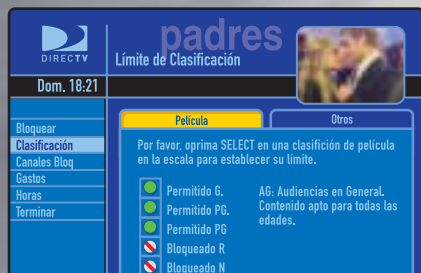

Seleccione **Clasificación**

Presione **SELECT**

Seleccione la edad de la lista

Presione **SELECT**




Permitido

Bloqueado

BLOQUEO DE PROGRAMAS NO CLASIFICADOS:

Bloqueará aquellos programas que no tengan información de Clasificación de edad.

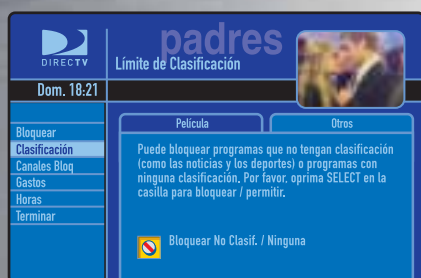


Presione  Para pasar a la pantalla Otros

Seleccione  (Bloquear No Clasif/Ninguna)

Presione **SELECT**

Presione   **EXIT**

ACTIVACIÓN DEL BLOQUEO:

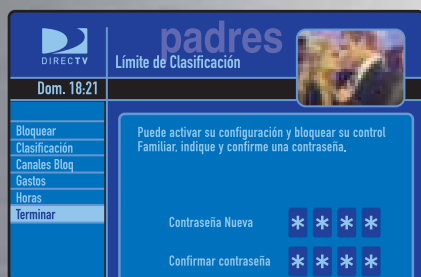

Seleccione **Bloquear**

Presione **SELECT**

Ingrese  **Clave (4 dígitos)**

Confirme  **Clave (4 dígitos)**

Este programa excede el límite de clasificación (15 Años), por favor, oprima SELECT en Desbloquear temporalmente

Desbloquear

Ahora el sistema bloqueará automáticamente los programas que sean clasificados para mayores de **15 Años** o que no tienen una clasificación de edad.

BLOQUEO DE CANALES:





Seleccione **Canales Bloq**

Presione **SELECT**




Seleccione el canal o canales a bloquear

Presione **SELECT**

Permitido 
Bloqueado 



Presione  Para regresar al menú de configuración


Presione **EXIT**

Canal Bloqueado.
Por favor, oprima SELECT

Desbloquear

Ahora el sistema bloqueará automáticamente aquellos canales que no están permitidos, en este caso son: Playboy, Venus, G Channel.

BLOQUEO POR HORAS:

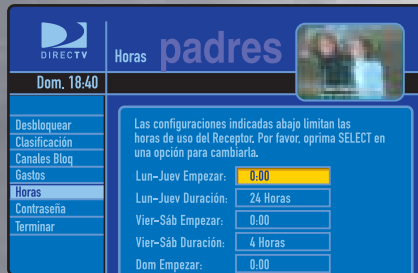


Seleccione **Horas**

Presione **SELECT**


Seleccione el rango de días a los cuales les quiere aplicar el bloqueo.

Presione **SELECT**

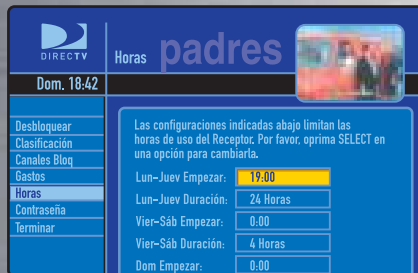

Ingrese la hora en la que quiere que comience el bloqueo usando FLECHAS y SELECT.

7 : 0 0 a

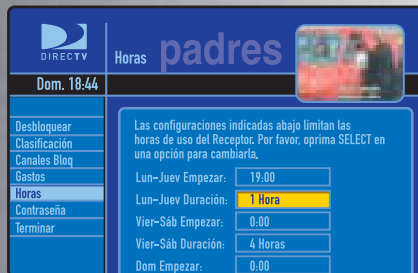

Seleccione la duración

Presione **SELECT**

Seleccione **1 Hora** el número de horas

Presione **SELECT**

Se encuentra fuera de las horas de visionado establecidas entre 19:00 y 20:00. Por favor, oprima SELECT para

Desbloquear


Ahora el sistema bloqueará automáticamente todos aquellos programas que se transmitan de lunes a jueves de 7 a 8 PM.

BLOQUEO POR GASTOS:



Seleccione **Gastos**

Presione **SELECT**

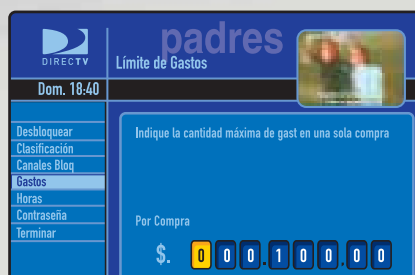


Ingrese en los campos un valor inferior al precio actual de una película de PPV.

0 0 0 . 1 0 0 , 0 0

En este caso se ingresó un valor de \$100 Pesos.

DESBLOQUEOS DESDE EL MENSAJE EN PANTALLA:

Si el bloqueo está activado y el programa o canal no cumple con las condiciones configuradas para Clasificación, Canal, Horas o Gasto, el sistema se bloqueará automáticamente.



Presione **SELECT**



Ingrese su clave (4 dígitos)

Si la clave es correcta desbloqueará el sistema por 4 horas. Una vez que finalice este período se reactivará el bloqueo automáticamente.


DESBLOQUEOS DESDE EL MENÚ FÁCIL:

Si un canal o programa está bloqueado, en el submenú de Control Familiar aparecerán las siguientes opciones:

Desbloquear Prog: Desbloquea únicamente el programa seleccionado. El bloqueo en los otros canales se conserva. Una vez que finalice el programa o se cambie de canal, el bloqueo se reactivará automáticamente.

Desbloquear Com: Desactiva completamente el bloqueo para todos los programas y canales.

Desbloquear por: Desbloquea por 4 horas el sistema para todos los canales y programas. Una vez que termine este período, el bloqueo se reactivará automáticamente.

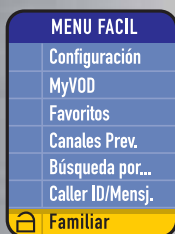

Presione



Seleccione



Presione



Seleccione



Presione




Ingrese su clave (4 dígitos)

Si la clave es correcta desbloqueará el sistema por 4 horas, o por la duración de un programa o completamente, de acuerdo a la opción de desbloqueo elegida.

REACTIVACIÓN DE UN BLOQUEO:

Si se ha desbloqueado temporalmente un programa o canal, o si se ha eliminado totalmente un bloqueo éstos se podrán activar nuevamente de la siguiente manera:

REACTIVACIÓN DE BLOQUEO PARA DESBLOQUEO TEMPORAL:

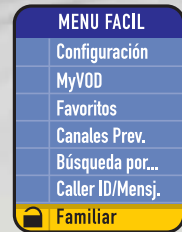

Presione



Seleccione



Presione




Seleccione



Presione



REACTIVACIÓN DE BLOQUEO PARA DESBLOQUEO COMPLETO:

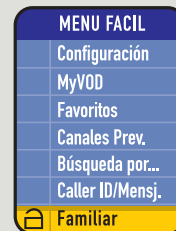

Presione



Seleccione




Presione



Seleccione



Presione

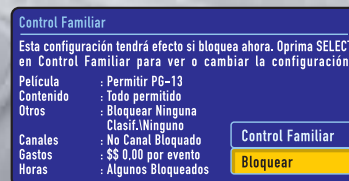

Seleccione



Presione



Ingrese y confirme su clave

www.DIRECTV.com.co



CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 335-1999(Bogotá) y 01-8000-117711 (Resto del país)