



MANUAL DECODIFICADOR L10 & L11





# MANUAL

## DECODIFICADOR L10 & L11

### BIENVENIDO

Usted tiene instalado un decodificador con nuestra más moderna plataforma tecnológica, la cual le permitirá disfrutar una innovadora experiencia televisiva. Esta le brindará un novedoso poder de navegación y control sobre la programación. Sus nuevas características incluyen: Guía Avanzada de Programación, búsqueda y reserva de programas, bloqueo de programación no apta para niños e identificador de Llamadas entre otros. **Lo invitamos a usar este manual para descubrir todo su potencial.**



<b>01</b>		Beneficios de DIRECTV	pag. 04
<b>02</b>		Control Remoto	pag. 06
<b>03</b>		Guía de Programación	pag. 08
<b>04</b>		Autosintonía	pag. 14
<b>05</b>		Cambio de Idioma	pag. 19
<b>06</b>		Búsqueda	pag. 22
<b>07</b>		Control Familiar	pag. 26
<b>08</b>		Canales Favoritos	pag. 34
<b>09</b>		Canales Previos	pag. 36
<b>10</b>		Correo / Llamadas	pag. 37
<b>11</b>		Conexiones Decodificador	pag. 38
<b>12</b>		Configuración Control Remoto	pag. 39



## BENEFICIOS DIRECTV™

*Solo DIRECTV le ofrece el más avanzado decodificador que le permite disfrutar al máximo su programación.*



### GUÍA DE PROGRAMACIÓN

Con nuestra avanzada guía interactiva no necesita revista de programación. Consulte directamente en la pantalla de su televisor la información detallada de todos los programas que transmite cada canal. Incluyendo un breve resumen y datos interesantes de los programas.



### CONTROL FAMILIAR

Le permite bloquear canales y programas que no estén de acuerdo a las clasificaciones por edades, horarios y límite de gastos que usted configure, así sus hijos verán sólo lo que usted desea que vean.



## CAMBIO DE IDIOMA

DIRECTV™ le ofrece la posibilidad de seleccionar no sólo el idioma del menú sino también el idioma del audio y los subtítulos\*.

\* De acuerdo a la disponibilidad de cada programación

## LLAMADAS / CORREO


Esta función le permite recibir mensajes de DIRECTV™ con noticias interesantes. Si tiene el servicio de Identificador de Llamadas, usted también puede ver los números telefónicos de las llamadas entrantes en la pantalla de su TV\*\*.

\*\* El servicio de Identificación de Llamadas debe ser solicitado a su compañía telefónica. No funciona con el sistema FSKD.



## RESERVA DE PROGRAMAS

Le permite configurar el sistema para que, a una hora determinada, este cambie automáticamente al canal donde se transmite el programa que usted quiere ver.

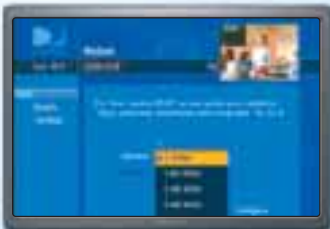

## FAVORITOS

Le permite crear hasta dos listas personalizadas con sus canales favoritos. Cuando usted activa una de estas listas el sistema solo cambiará entre aquellos canales escogidos.






## CONTROL REMOTO

El Control Remoto es su entrada al maravilloso mundo de beneficios tecnológicos y variedad de programación que sólo le ofrece DIRECTV. Lo invitamos a familiarizarse con su botones.




### Botones Sección 01

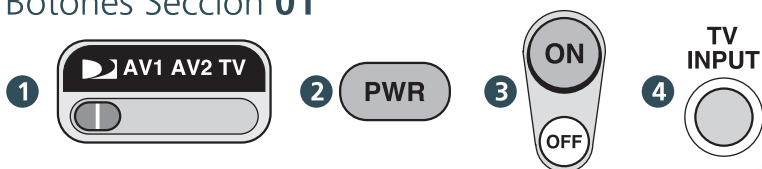

- 1 SWITCH DE EQUIPOS:** Permite controlar la funciones de otros equipos diferentes al de DIRECTV. Ejemplo: un VHS, un DVD, etc.
- 2 PWR:** Enciende o apaga el equipo seleccionado con el switch.
- 3 TV POWER:** Enciende o apaga el TV y el equipo de DIRECTV al mismo tiempo.
- 4 TV INPUT:** Cambia entre la conexión Coaxial y la conexión de VIDEO o S-VIDEO.

01

### Botones Sección 02

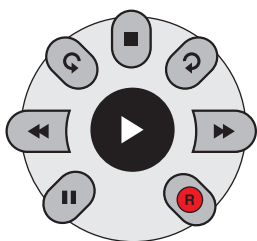

Botones para controlar un equipo de VHS o DVD. Rebobina, pone en pausa, para completamente, adelanta, etc dependiendo del equipo escogido.



Este botón no tiene uso por ahora.

02

### Botones Sección 03



Use las flechas para mover el cursor en la guía de programas y en las pantallas del menú. Presione **SELECT** para escoger las opciones del menú o de la guía del equipo seleccionado.

03



**GUIDE:** Muestra la pantalla de clasificación de Guías de Programación. Presione dos veces seguidas y obtendrá la Guía con todos los canales.

**ACTIVE:** Habilita opciones interactivas. Sólo si están disponibles.

**LIST:** Muestra una lista de los programas reservados o configurados para auto sintonía.

**EXIT:** Para salir de cualquier menú y regresar al canal.



**BACK:** Para regresar a la pantalla anterior de un menú.

**MENU:** Activa el Menú Fácil de configuraciones y servicios. En un DVD activa el menú de las opciones de la película.

**INFO:** Activa o desactiva la franja de información y descripción de un programa en la pantalla del TV.

## Botones Sección 04



**BOTON ROJO:** En la Guía, retrocede la pantalla en bloques de 12 horas. En un menú mueve a la izquierda.

**BOTON VERDE:** En la Guía, avanza la pantalla en bloques de 12 horas. En un menú mueve a la derecha.

**BOTON AMARILLO:** Cambia el idioma del audio.

**BOTON AZUL:** No tiene uso



**VOLUME:** Para subir o bajar el nivel del sonido.

**CHANNEL:** Para cambiar los canales de arriba para abajo. En la Guía avanza o retrocede una pantalla completa para arriba o para abajo



**MUTE:** Para habilitar o deshabilitar el sonido.

**PREV:** Para regresar al último canal sintonizado.

## Botones Sección 05



**BOTONES CON NUMEROS:** Sintoniza un canal directamente.

**ENTER:** Activa el número de canal seleccionado rápidamente. En la Guía, en una lista de clasificación o en una búsqueda activa la Autosintonía de un programa.

**DASH:** No tiene uso por ahora.

04

05



## GUÍA de PROGRAMACIÓN

Con nuestra Avanzada Guía Interactiva no necesita revista de programación. Consulte directamente en la pantalla de su televisor la información detallada de todos los programas que transmite cada canal.



### Clasificación Canales

Los canales están convenientemente agrupados en categorías con contenidos similares de programación.



Presione **GUIDE**

Escoga la categoría que desea

Presione **SELECT**

Presione **GUIDE**  **GUIDE**

Para pasar rápidamente a la guía con todos los canales.

**Todos los Canales:** Muestra la guía para todos los canales disponibles.

**Canales de Películas y Eventos:** Con canales de PPV, Películas: HBO, Movie City, TNT, etc y los canales de eventos.

**Canales de deportes:** Con todos los canales deportivos: Fox Sports, ESPN y Temporadas Deportivas.

**Canales de Noticias en Info:** Con los canales de noticias é internacionales: Fox News, CNN, Bloomberg, TVE, TV5, RAI, etc.

**Canales de Variedades y Música:** Con los mejores canales de variedades: Fox, FX, Sony, El Gourmet y los canales de música y radio.

**Canales de Familia e Infantiles:** Con los canales que ofrecen el mejor entretenimiento para los niños: Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network, etc.

**Canales Nacionales:** Con los canales de tu país disponibles en nuestro servicio: RCN, Caracol, CityTV, etc.

## Guía Interactiva

La nueva Guía Interactiva le permitirá navegar fácilmente a través de la programación de todos los canales o de la Categoría de Canales escogida.



- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nombre del programa         | 5. Clasificación de edad          |
| 2. Video del canal sintonizado | 6. Breve descripción del programa |
| 3. Día y hora actual           | 7. Clasificación de Guía escogida |
| 4. Duración del programa       | 8. Fecha actual de la Guía        |

## Botones para Navegar en la Guía



Para avanzar un paso hacia todos los lados.



Para avanzar una pantalla hacia abajo o hacia arriba.



Para retroceder la pantalla 12 Horas.



Para obtener información adicional o sintonizar un programa.



Para avanzar la pantalla 12 Horas.



Para regresar al canal o salir de cualquier menú.



Para activar ó desactivar una autosintonía




Para regresar a la Clasificación de Canales.

# GUÍA de PROGRAMACIÓN

Si presiona **MENU** estando en la Guía, este tendrá tres opciones adicionales diseñadas para una fácil navegación.

## Fecha y Hora

Le permite avanzar rápidamente a una fecha y hora específica en la Guía.

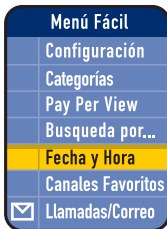

Presione **MENU**

Escoja **Fecha y Hora**

Presione **SELECT**

01



Seleccione el Día



Presione **SELECT**

02




Seleccione la Hora



Presione **SELECT**

03

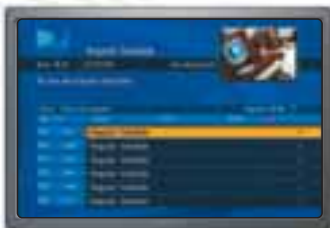


Ahora la Guía esta en el 1ro de Marzo. 3 días en avance\*\*

\*\* Mostrará información si esta disponible.

04

## Categorías

Le permite crear una lista organizada de los programas de una categoría específica.

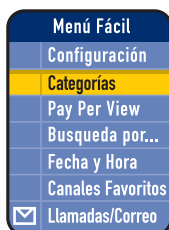

Presione



Escoja



01

Presione



Seleccione la Categoría de Programa



02

Presione



Si hay información del tipo de programa

Seleccione el Tipo de Programa



03

Presione



Ahora mostrará un resumen organizado por hora de todos los deportes disponibles en la Guía.

04

Presione



sobre el programa que desea reservar.


El programa reservado mostrará un reloj al lado del programa.

# GUÍA de PROGRAMACIÓN

Si presiona **MENU** estando en la Guía, este tendrá tres opciones adicionales diseñadas para una fácil navegación en la Guía.

## Pay Per View

Le permite crear una lista de todas las películas y eventos disponibles en la programación.

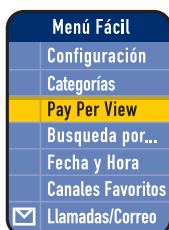

Presione **MENU**

Escoja **Pay Per View**

Presione **SELECT**

01



Seleccione el Tipo de Programa



Presione **SELECT**

02



Ahora mostrará todas las películas disponibles en la Guía incluyendo las películas de **PAY PER VIEW**.

Presione **ENTER** sobre el programa que desea reservar.

03

El programa reservado mostrará un reloj al lado del programa.

## Cambio de Video

El video del recuadro se puede cambiar mientras se esta navegando a través de la Guía.



Presione



hasta seleccionar la columna de canales

Seleccione el nuevo canal



01

Presione




Ahora el recuadro tendrá el video del canal **ESPN International (Canal 612)**

02

## Franja de Información

Le permite tener detalles del programa cada vez que cambie de canal.

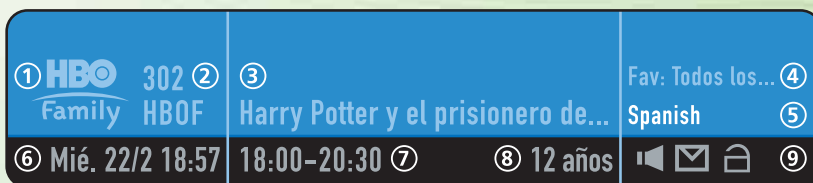

1. Logotipo del canal
2. Número del canal y abreviado
3. Nombre del programa
4. Lista de Favoritos escogida
5. Idioma del audio

6. Fecha y Hora actual
7. Duración del programa
8. Clasificación de edad
9. Estado de audio alterno, buzón y bloqueo

Presione **INFO** para obtener una breve descripción del programa.

Presione **EXIT** para quitar la descripción del programa.




# AUTOSINTONÍA

Permite configurar el decodificador para que se cambie automáticamente a un canal en un horario predeterminado.



## Autosintonía desde la Guía

Con esta opción usted podrá reservar programas directamente desde la Guía de Programación. En este caso el programa se sintonizará automáticamente en el momento exacto que comienza el programa.

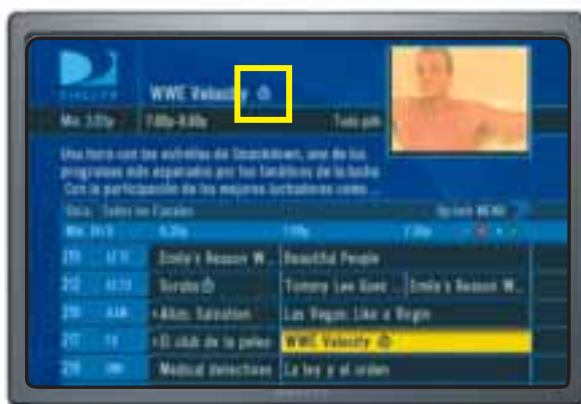

Indica que el programa ha quedado reservado.

Escoja el programa a reservar en la Guía de programación.

Presione



para activar la reserva

**ENTER**

Presione

Nuevamente



sobre el mismo programa para cancelar la reserva

**ENTER**

01

**NOTA:** No se puede reservar dos programas que comiencen en el mismo horario o que sus horarios se crucen. Programación sujeta a cambios.


## Autosintonía desde la Guía: **Cambio Adelantado**

Aquí el sistema se configura para que se cambie de canal unos minutos antes de comenzar el programa.



Seleccione el Programa que quiere reservar


01

Presione 



**AUTOSINTONÍA** debe estar resaltado

02

Presione 



**CONFIGURAR** debe estar resaltado

03


Presione 

Presione 



**2 min Antes** Escoja el # de minutos

04

Presione 

Presione 

Presione  

# AUTOSINTONÍA

## Autosintonía Manual Repetida

### Autosintonía Manual

En esta opción de reserva usted tendrá más alternativas para reservar sus programas, por ejemplo: configurar el sistema para que todos los Lunes a las 09:00 PM se cambie automáticamente al canal FOX para así no perderse un capítulo de su serie favorita.



Presione 

Seleccione 

01

Presione 




Seleccione 

02

Presione 




Seleccione 

Presione 

03



 debe estar resaltado

Presione 

04



Seleccione



Presione



05

Seleccione  
"Repetida"



Seleccione



Presione



06

Escoja  
el Canal



Seleccione



Presione



07

Escoja el  
día o rango  
de días a  
repetir



Termine de configurar la hora  
para empezar y la duración del  
programa.

Presione



Para resaltar  
configurar

08

Presione




# AUTOSINTONÍA

## Lista Para Hacer

### Lista de **Programas Reservados**

Usted puede activar una lista con todos los programas reservados. En esta usted los podrá modificar o cancelar.



Presione 

Ahora el sistema le mostrará una lista con los programas reservados

01

### Cancelar o modificar **Programas Reservados**

**Para un programa reservado automáticamente** desde la Guía o desde una lista de una búsqueda o una lista de Categoría.



Escoja el programa en la lista

Presione  para desactivar o activar una reserva

Presione  para modificar las opciones de una reserva

01

### Para un programa reservado manualmente.

Escoja el programa en la lista

Presione  para modificar las opciones de una reserva

Selecione    para cancelar la reserva

02




## CAMBIO de IDIOMA

Permite cambiar el audio del idioma del programa que se está viendo entre inglés y español.



### Cambio del Idioma Preseleccionado

Nuestro decodificador le permite escoger el idioma principal para aquellos canales que permitan hacer este cambio. Usted podrá escoger entre español e inglés como idioma principal.

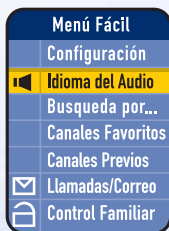

Presione **MENU**

01

Escoja **Idioma del Audio**

Presione **SELECT**

Esta opción sólo aparecerá si el canal tiene un segundo canal de Audio disponible.



Escoja **Editar**

02

Presione **SELECT**



Presione **SELECT**

Escoja el idioma **● Español**  
Inglés  
Chino

03

Presione **SELECT** **▶** **EXIT**

# CAMBIO *de* IDIOMA

## Desde Menú Fácil


### Cambio del Idioma desde el **Menú Fácil**\*



Presione 

Escoja 

01


Presione 



Escoja el idioma de su preferencia.

02

Presione 



En este caso queda seleccionado **Inglés**.

03

Disponible únicamente en Español e Inglés.

### Cambio del Idioma desde el **Control Remoto**\*



Presione 

Para cambiar automáticamente el idioma.

\* En estos casos el idioma del audio cambiará temporalmente. Una vez se cambie de canal o finalice el programa, el decodificador retomará el idioma del audio preseleccionado.

## Idioma de los Subtítulos

Para cambiar el idioma preseleccionado de los subtítulos.



Presione **MENU**

Escoja **Configuración**

01

Presione **SELECT**

Seleccione **Config.**

Presione **SELECT**

Seleccione **Pantalla**

02

Presione **SELECT**

Presione **OK** Hasta seleccionar la pantalla **Idiomas**.

Seleccione **Español**

Presione **SELECT**

03

Escoja el Idioma **Español** (solo Español y Portugués)

Presione **SELECT** **EXIT**



## Para cambiar los Subtítulos con el Control Remoto



Presione **Left Arrow** ó **Right Arrow** deberá esperar unos segundos para ver los subtítulos.




# BÚSQUEDA

Nuestro decodificador le ofrece un avanzado sistema de búsqueda para encontrar un programa específico de su interés.



## Búsqueda por **Título**


Para buscar un programa o evento del cual usted conoce su nombre.

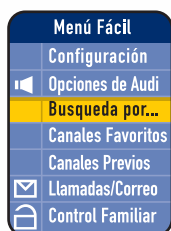

Presione 

Escoja 


01

Presione 



Escoja 

02

Presione 




Ingrese el título del programa o película que quiere buscar usando las Flechas y Select en el teclado de la pantalla.

Presione varias veces  para pasar a la lista de programas

03

Escoja el programa

Presione 



La siguiente pantalla le mostrará una lista con las fechas y horas en las que se transmite ese programa.

04

Presione  Para pasar a la lista



Seleccione el día y la fecha de su preferencia

05

Presione  para activar la reserva

Presione  para regresar al canal



## Búsqueda por **Clave**

Busca una palabra específica en la descripción o título de un programa: nombre del artista, nombre de un equipo de fútbol, etc.



Escoja




01

Presione



Ingrese la palabra clave usando las Flechas y Select. En este caso Adam

02

Seleccione 

Presione



..continua en la próxima página


# BUSQUEDA

## Búsquedas por Clave y Canal


### Búsqueda por **Clave**



Escoja la categoría

Presione 

Escoja la Subcategoría  
(si está disponible)

Presione 

03



Ahora el sistema le mostrará una lista con todos los programas que contienen la palabra Adam.

Presione  para pasar a la lista

04



Seleccione el programa de su preferencia

Presione  para reservar el programa

Presione  para regresar al canal

05



## Búsqueda por Canal

Muestra la programación actual y futura de un canal.



Escoja



01

Presione



Ingrese el abreviado del canal usando las Flechas y Select en el teclado de la pantalla

Presione



hasta pasar a la lista de canales

02

Escoja el canal

Presione



Ahora el sistema le mostrará una lista con todos los programas del canal escogido

Presione



para pasar a la lista de programas

03

Seleccione el programa de su preferencia

Presione



para reservar el programa

04

Presione



para regresar al canal





## CONTROL FAMILIAR

Control Familiar de DIRECTV™ le ofrece varias opciones para controlar el contenido y la cantidad de programación a la que sus hijos están expuestos.



### Opciones de Bloqueo



- **Clasificación:** Bloquea programas que no cumplan con una categoría de edad: **+15, +18, +21**.
- **Canales Bloqueo:** Bloquea por completo canales a los cuales usted quiere que sus hijos no tengan acceso: canales para adultos.
- **Gastos:** Establecer un límite de gastos para evitar compras no autorizadas de PPV.
- **Horas:** Establece horarios específicos en los cuales el sistema se bloquea automáticamente para controlar la cantidad de horas que su hijo ve.


## Estado actual de un Bloqueo

Usted podrá identificar rápidamente el estado actual del bloqueo tanto en el Menú Fácil como en la Franja de Información.

### MENÚ FÁCIL



### FRANJA DE INFORMACIÓN

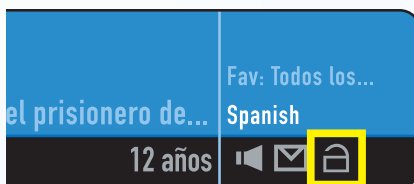

### ÍCONOS DE ESTADO DE BLOQUEO



Indica que el sistema está desbloqueado.



Indica que el sistema está temporalmente desbloqueado.



Indica que el sistema está bloqueado.

## Configuración Control Familiar



Presione



Escoja



01

Presione



Escoja



02

Presione



# CONTROL FAMILIAR

## Bloqueo de Clasificación y Canales

### Bloqueo por Clasificación de Edades



Escoja

Clasificación

Presione



Escoja la edad en la lista

Presione



01



### Bloqueo de Programas No Clasificados

Bloqueará aquellos programas que no tengan información de Clasificación de edad.



Presione



Para pasar a la pantalla Otros

Seleccione



(Bloquear No Clasif/Ninguna)

Presione



Presione



EXIT

02

### Activación del Bloqueo



Seleccione

Bloquear

Presione



Ingrese  
Clave (4 dígitos)



Confirme  
Clave (4 dígitos)



01

Este programa excede el límite de clasificación (15 Años), por favor, oprima SELECT en Desbloquear temporalmente

Desbloquear

Ahora el sistema bloqueará automáticamente programas que sean clasificados para mayores de **15 Años** o que no tienen una clasificación de edad.

## Bloqueo de Canales



Escoja

Canales Bloq

01

Presione



Escoja el canal o canales a bloquear

Presione



02

Permitido



Bloqueado



Presione



Para regresar al menú de configuración

03

Presione



Canal Bloqueado.  
Por favor, oprima SELECT

Desbloquear

Ahora el sistema bloqueará automáticamente aquellos canales que no están permitidos, en este caso son: Playboy, Spice y Venus.

# CONTROL FAMILIAR

## Bloqueo por horas y gastos

### Bloqueo por horas



Escoja **Horas**

Presione **SELECT**

01

Escoja el rango de días a los cuales les quiere aplicar el bloqueo.

Presione **SELECT**



Ingrese la hora en la que quiere que comience el bloqueo usando **FLECHAS** y **SELECT**.

7 : 0 0 a

02



Escoja la duración

Presione **SELECT**

Seleccione **24 Horas** el número de horas

03

Presione **SELECT**

Se encuentra fuera de las horas de visionado establecidas entre 19:00 y 20:00. Por favor, oprima **SELECT** para

**Desbloquear**

Ahora el sistema bloqueará automáticamente todos aquellos programas que de lunes a jueves se transmitan de 7 a 8 PM.

## Bloqueo por gastos



Escoja

Gastos

01

Presione

SELECT



Ingrese en los campos un valor inferior al precio actual de una película de PPV.

000.1000.00

02

En este caso se ingresó un valor de \$100 pesos.

## Desbloques: desde el mensaje en pantalla

Si el bloqueo está activado y el programa o canal no cumple con las condiciones configuradas para Clasificación, Canal, Horas o Gasto, el sistema se bloqueará automáticamente.

Este programa excede el límite de clasificación (15 Años), por favor, oprima SELECT en Desbloquear temporalmente

Desbloquear

Presione

SELECT

01

Contraseña Actual \* \* \* \*

Ingrese su clave (4 dígitos)

02

Si la clave es correcta desbloqueará el sistema por 4 horas. Una vez finalice este período se reactivará el bloqueo automáticamente.

# CONTROL FAMILIAR

## Desbloqueo

### Desbloques: desde el Menú Fácil

Si un canal o programa está bloqueado, en el submenú de Control Familiar aparecerán las siguientes opciones

**Desbloquear Prog:** Desbloquea únicamente el programa seleccionado. El bloqueo en los otros canales se conserva. Una vez finalice el programa o se cambie de canal, el bloqueo se reactivará automáticamente.

**Desbloquear Com:** Desactiva completamente el bloqueo para todos los programas y canales.

**Desbloquear por:** Desbloquea por 4 horas el sistemas para todos los canales y programas. Una vez termine el periodo de 4 horas, el bloqueo se reactivará automáticamente.



Presione



Escoja



Presione



01



Escoja la opción de desbloqueo



Presione



02



Ingrese su clave (4 dígitos)

Si la clave es correcta desbloqueará el sistema por 4 horas, o por la duración de un programa o completamente de acuerdo a la opción de desbloqueo escogida.

03

## Reactivación de un Bloqueo

Si se ha desbloqueado temporalmente un programa o canal, o si se ha eliminado totalmente un bloqueo estos se podrán activar nuevamente de la siguiente manera:

## Reactivación de Bloqueo para Desbloqueo Temporal



Presione **MENÚ**

Escoja **Control Familiar**

01

Presione **SELECT**



Seleccione **Bloquear Ahora**

02

Presione **SELECT**

Ahora el sistema quedará bloqueado nuevamente.

## Reactivación de Bloqueo para Desbloqueo Completo



Presione **MENÚ**

Escoja **Control Familiar**

01


Presione **SELECT**



Seleccione **Bloquear Ahora**

02

Presione **SELECT**

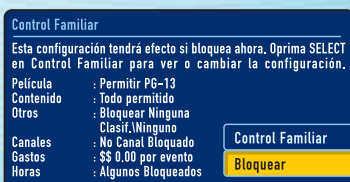

Escoja **Bloquear**

03

Presione **SELECT**

Ingrese y confirme su clave



## CANALES FAVORITOS

Nuestro decodificador le ofrece la oportunidad de crear listas de canales favoritos para que cuando cambie de canal sólo cambie entre aquellos que usted escogió.



### Configuración de Listas

Le permite crear 2 listas personalizadas con sus canales favoritos.



Presione



Escoja



01

Presione



Escoja



02

Presione



En el listado de canales escoja sus canales favoritos:



Incluido

Sin Incluir

03

## Configuración nombre de una **Lista**

El decodificador le permite personalizar sus Listas de Canales Favoritos para que las identifique fácilmente.



Presione  Para pasar a la pantalla Nombre de la Lista

Para borrar el nombre actual:

Resalte   **01**

Ingrese el nuevo nombre usando el teclado virtual de la pantalla:  
Seleccione




Ahora el sistema le mostrará un resumen de las listas creadas **02**


Presione 

## Cambio de Lista de **Canales Favoritos**




Presione 

Escoja  **01**

Presione 



Escoja su Lista  

Presione 

Presione  **02**



# CANALES PREVIOS

Permite cambiar rápidamente entre los últimos 4 canales sintonizados



## Cambio desde Menú Fácil



Presione **MENÚ**

Escoja **Canales Previos**

01

Presione **SELECT**



Escoja los Canales



02

Presione **SELECT**

## Cambio desde el Control Remoto



Presione



Para regresar al canal previamente sintonizado



## CORREO / LLAMADAS

Le permite recibir mensajes de DIRECTV™ con noticias interesantes y tener un identificador de llamadas en la pantalla de su televisor.



### Para revisar **Llamadas y Correo**



Presione



Escoja



Presione



01



Seleccione



Presione



02



Para revisar los mensajes enviados por DIRECTV:

Seleccione



Para ver un listado de las 25 últimas llamadas recibidas:

Seleccione



03

### Para activar el **Identificador de Llamadas**



**Desactivar Avisos**

Indica que está activado

**Activar Avisos**

Indica que está desactivado

Seleccione






# CONEXIONES DEL EQUIPO



## Panel Posterior del Receptor de DIRECTV™

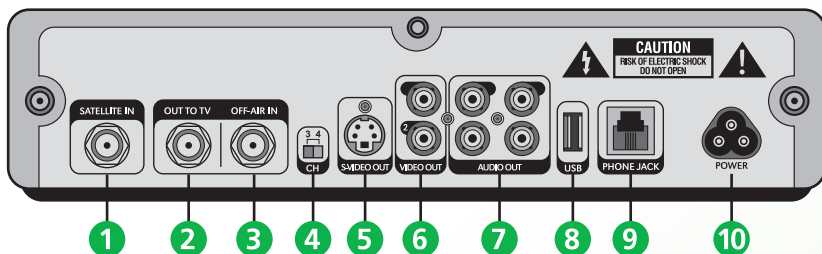

- 1 SATELLITE IN:** Se usa para conectar el equipo DIRECTV a la antena satelital.
- 2 OUT TO TV:** Conecta el equipo a un TV o VHS. Es la conexión mas básica con buena calidad de imagen y sonido.
- 3 OFF – AIR IN:** Se usa para conectar una antena aérea u otro sistema de TV.
- 4 SWITCH DE CANAL 3/4:** Se usa para escoger el canal del TV donde se quiere sintonizar DIRECTV. Sólo si se conecta con cable coaxial al OUT TO TV.
- 5 S-VIDEO:** Este conector ofrece la más optima calidad de imagen. Se debe conectar junto con los canales de audio.
- 6 VIDEO OUT (Amarillo):** Ofrece mejor calidad de imagen que la conexión coaxial. También se debe conectar junto con los cables de audio. Hay un terminal adicional para conectar a un VHS.
- 7 AUDIO OUT (Right: Rojo, Left: Blanco):** Ofrece la mejor calidad de sonido. Hay un bloque adicional que se puede conectar a un VHS o un equipo de sonido.
- 8 USB:** Para uso futuro. Disponible únicamente en el equipo L11.
- 9 PHONE JACK:** Debe estar conectado a la línea telefónica para ordenar regularmente películas de PPV y para poder activar el Identificador de Llamadas.
- 10 POWER:** Para conectar el equipo a un enchufe eléctrico. Se recomienda usar un protector de voltaje.

## Solución de Problemas

Muchos problemas pueden ser corregidos al reiniciar el equipo: Imagen congelada, pantalla en blanco, los botones no responden, etc.



Abra la puerta de la tarjeta en el panel frontal. Presione el Botón Rojo para reiniciar. Espere unos pocos minutos.

Si el problema persiste, llame a la línea de Servicio al Cliente: 339 1999 desde Bogotá o 01 8000 117711 resto del país.

## Configuración Control Remoto



MARCA	CODIGOS TV	CODIGOS VHS	CODIGOS DVD
<b>Daewoo</b>	10037, 10092, 10154, 10217, 10451, 10556, 10623, 10661, 10672, 10865, 11661, 11909	20045, 20209, 20278, 20561	20770, 21172
<b>Hitachi</b>	10016, 10037, 10056, 10145, 10217, 10548	20081, 20240, 20000, 20042, 20041	20573, 20664, 20695
<b>JVC</b>	10053, 10093, 10463, 10683, 11923	20067, 20041	20503, 20539, 20558, 20623, 20867
<b>LG</b>	10030, 10037, 10056, 10178, 10556, 10700, 10856, 11934	20037	20591, 20741
<b>Panasonic</b>	10037, 10051, 10250, 10548, 10650, 10853, 11919, 11924, 11941	21062, 20035, 20162, 20616	20490
<b>Philips</b>	10017, 10037, 10054, 10556, 10690	20035, 20081, 20618, 20739	20503, 20539, 20646, 20885, 20675
<b>RCA</b>	10047, 10051, 10060, 10093, 10679, 11917, 11919, 11922, 11948	20060, 20035, 20048, 20240, 20042	20522, 20571
<b>Samsung</b>	10030, 10037, 10056, 10060, 10178, 10216, 10217, 10556, 11903	20240, 20045, 20432	20490, 20573
<b>Sanyo</b>	10154, 10216, 10217	20048, 20047, 20240, 20104, 20067	20873, 20695, 20670
<b>Sharp</b>	10053, 10093, 11917	20037, 20048	20630, 20752
<b>Sony</b>	10000, 10037, 10053, 10093, 10145, 10150, 10156, 10250, 11925	20035, 20032, 20033, 20000, 20636	20533, 20864, 20573
<b>Toshiba</b>	10060, 10093, 10154, 10156, 10650, 11704, 11918, 11935	20081, 20045, 20043, 20041, 20432, 21503	20503, 20695
<b>Yamaha</b>	10030, 10650, 10769	20038	20490, 20539, 20646, 20545
<b>Zenith</b>	10016, 10017, 10092, 10178, 10463, 11909, 11911	20039, 20033, 20000, 20209, 20479	20503, 20591, 20741

### PROGRAMACION DE EQUIPOS



01. Encienda y seleccione en el control remoto el equipo a programar.
02. Presione simultáneamente **SELECT + MUTE** por 5 seg. hasta que la luz en el control remoto se ilumine 2 veces.
03. Busque el código de 5 dígitos de su equipo en la tabla e ingreselo.
04. Presione **PWR**, si el equipo apaga, ha escogido el código correcto. Si no apaga, debe repetir los pasos del 2 al 4.
05. Presione **SELECT** para aceptar el código.

### PROGRAMACION DEL BOTON TV INPUT

01. Mueva el selector de la parte superior del control remoto hacia TV.
02. Presione simultáneamente **SELECT + MUTE** por 5 seg. hasta que la luz en el control remoto se ilumine 2 veces.
03. Ingrese el siguiente código: 960.
04. La luz del control remoto se iluminará 2 veces. El botón **"TV INPUT"** ha quedado configurado.

© strophaker



**01-8000-117711**  
DESDE BOGOTÁ 3351999  
[www.DIRECTV.com.co](http://www.DIRECTV.com.co)

